



tPM - tde Patchkabel Management

tPM - tde Patchkabel Management System für eine geordnete Patchkabelführung mit integrierter Zugentlastungsfunktion. Das Gebrauchsmuster geschützte dreiteilige System besteht aus einer 19" Trägerplatte, Kabelführungshalter und Schaumstoffeinlagen. Die Kabelführungshalter können mit unterschiedlichen Schaumstoffeinlagen bestückt und in 17 unterschiedlichen Positionen an der 19" Trägerplatte befestigt werden. Darüber hinaus können bis zu 6 herkömmliche Kunststoff oder Metallbügel eingesetzt werden. Somit kann unterschiedlichsten Kabelvolumen Rechnung getragen werden.

Der einfache Befestigungs- und Verriegelungsmechanismus der Kabelführungshalter erfolgt werkzeuglos. Die Schaumstoffeinlagen sind mit Aussparungen für unterschiedlichste Kabeltypen und Kabelvolumen erhältlich. Die Trägerplatte ist für die Aufnahme eines Schottbleches zur Abdichtung der HE vorbereitet.



tde[®] trans data elektronik GmbH

Headquarter address:


Lingener Str. 2
D-49626 Bippen/Ohrte
Tel.: +49 5435 9511 0
Fax.: +49 5435 9511 32

Sales office address:

Prinz-Friedrich-Karl-Str. 46
D-44135 Dortmund
Tel.: +49 231 914 36 99
Fax.: +49 231 914 31 29


info@tde.de | www.tde.de

tPM - Montageanleitung/Assembly Instructions

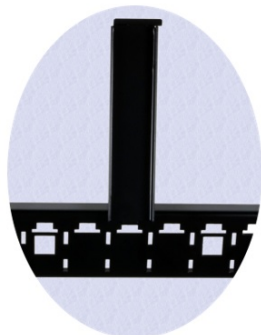

1. Deckel in Aussparung einsetzen und nach oben ziehen

Insert cover in recess and pull upwards

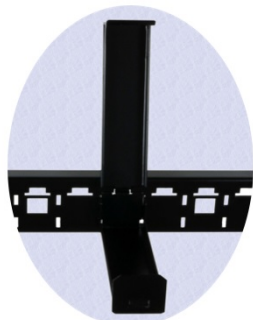

2. Wanne in Aussparungen einsetzen und nach unten drücken

Insert tray in recesses and press down



3. Variante 1) Schaumstoffeinsatz in Wanne einlegen: TPM-SB06L-SW tPM - Schaumstoffeinlage für Kabelführungshalter, "Sägezahn-Form abgeflacht"

alternative 1) Insert foam insert in tub: TPM-SB06L-SW tPM - Foam insert for cable guide holder, "sawtooth shape flattened"



4. Variante 2) Schaumstoffeinsatz in Wanne einlegen: TPM-SB48-SW tPM - Schaumstoffeinlage für Kabelführungshalter, 48 Aussparungen, Ø 1mm

alternative 2) Insert foam insert in tub: TPM-SB48-SW tPM- Foam insert for cable guide holder, 48 recesses, Ø 1mm

tPM - Montageanleitung/Assembly Instructions



5. Variante 3) Schaumstoffeinsatz in Wanne einlegen TPM-SB06-SW tPM - Schaumstoffeinlage für Kabelführungshalter, "Sägezahn-Form"

alternative 3) Insert foam insert in tub.: TPM-SB06-SW tPM - Foam insert for cable guide holder, "sawtooth-shape"



6. Deckel zusammendrücken bis die Frontlasche hörbar einrastet.

Squeeze the lid until the front flap clicks into place.

7. Anmerkungen: Den passenden Einsatz und die Einlegerichtung wie abgebildet beachten! Beim erstmaligen Einsetzen der Wanne in einer Position wird die Wanne u.U. mit dem Schließen des Deckels erst in die endgültige Position gedrückt.

Remarks: Observe the appropriate insert and the insertion direction as shown! The first time you insert the tub in one position, the tub u.U. with the closing of the lid first pressed into the final position.